

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Всепогодный электромеханический замок ПОЛИС 18 специально разработан для эксплуатации в широком диапазоне климатических условий в том числе прямых осадков, в широком диапазоне температур и при больших механических нагрузках. Может устанавливаться на любые двери, уличные калитки и ворота.

Закрывается автоматически при закрывании двери. Есть режим блокировки от закрывания.

Работает совместно с аудио, видеодомофонами, кодовыми панелями и другими электронными устройствами.

Дистанционно открывается при подаче постоянного напряжения 12В. длительностью 0.5–2 сек.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение открывания	12 В, 1.0 А
2. Диаметр засовов	16 мм
3. Ход засовов	18 мм
4. Наличие блокировки от закрывания	свободный проход
5. Габаритные размеры корпуса (д,ш,г)	210 x 27 x 38 мм
6. Материал корпуса	нержавеющая сталь
7. Рабочий диапазон температур	от -40°C до +60°C

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Замок электромеханический Полис 18	1 шт.
2. Запорная планка	1 шт.
3. Цилиндровый механизм 70 мм	1 шт.
4. Винт крепления цилиндрического механизма М5х30	1 шт.
5. Накладки	2 шт.
6. Саморезы для крепления накладок Ф3х10	8 шт.
7. Паспорт	

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

4.1 Установка замка Полис 18 производится в соответствии с его конструктивными размерами (рис.1)

Внимание! Для крепления цилиндрического механизма недопустимо использовать винты длиннее 30мм.

4.2 Замок Полис 18 может быть установлен на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу, правые и левые.

Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей: кулачка – 1 и оси кулачка – 2 (Рис.2).

Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности:

- отвинтите винты крепления крышки и снимите крышку.
- надавив на кулачок, взведите замок для получения доступа к оси кулачка.
- разогните фиксатор оси кулачка.
- выньте ось кулачка и кулачок.
- переверните кулачок и установите его и ось в положение, указанное на Рис.3.
- убедитесь, что фиксатор оси кулачка на крышке отогнут. Если нет, то отогните его (Рис.4).
- установите крышку и завинтите винты крепления крышки.

4.3 Для правильной работы замка зазор между замком и запорной планкой при закрытой двери должен составлять 2–8 мм.

4.4 Засовы должны свободно входить в отверстия запорной планки.

4.5 Внимание! Если при установке замка запорная планка не используется, то поверхность, по которой скользит кулачок замка при закрывании и открывании двери, должна быть гладкой без выступов и углублений.

4.5 Замок имеет заводскую смазку и не требует дополнительной смазки в течение всего срока эксплуатации.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Замок автоматически взводится и закрывается при закрывании двери.

5.2 При открывании замка ключом при его повороте не следует прилагать значительных усилий т. к. цилиндрический механизм при повороте ключа только разблокирует фиксатор, после чего засовы втягиваются внутрь замка под действием пружин.

5.3 Дистанционно замок открывается подачей постоянного напряжения 12В. любой полярности длительностью 0.5–2 сек.

6. БЛОКИРОВКА ОТ ЗАКРЫВАНИЯ

6.1 Наличие блокировки от закрывания позволяет при необходимости оперативно переходить от режима контролируемого прохода к свободному и наоборот.

6.2 Изменение режимов осуществляется переключением флажка, расположенного на передней планке замка (Рис.5).

Внимание! Перед переключением флажка необходимо рукой утопить кулачок и удерживая его в этом положении, переключить флажок. Положение флажка, указанное на Рис.5 соответствует режиму свободного прохода.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1 Предприятие -изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации замка 60 месяцев.

7.3 Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, или заменяет замок.

7.4 Замок Полис 18 соответствует ТУ 4981-001-0225321-2001. Обязательной сертификации не подлежит.

Рис. 1

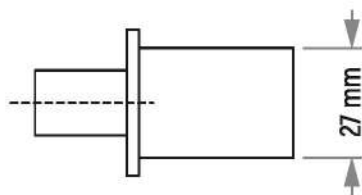
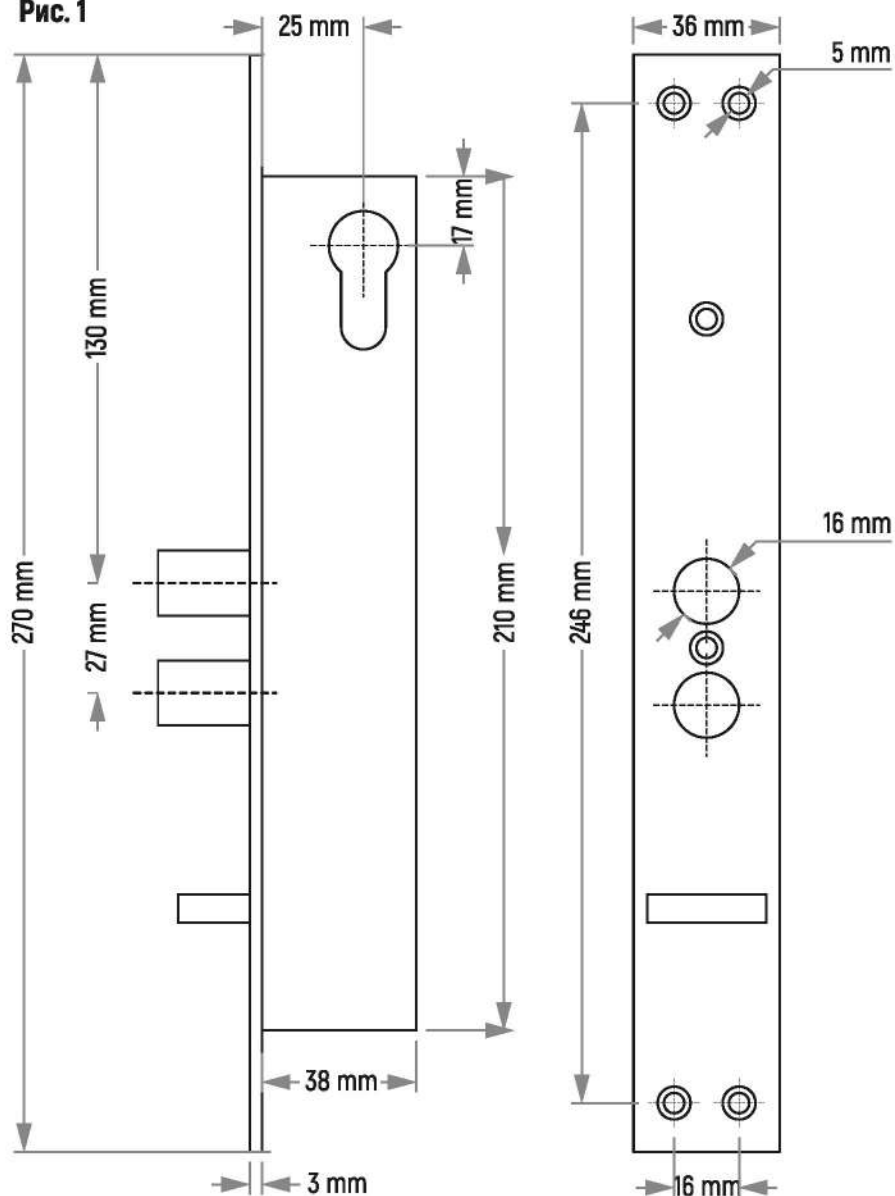


Рис. 2

- 1 - Кулачок
- 2 - Ось кулачка
- 3 - Фиксатор оси кулачка



Рис. 3

- 1 - Кулачок
- 2 - Ось кулачка

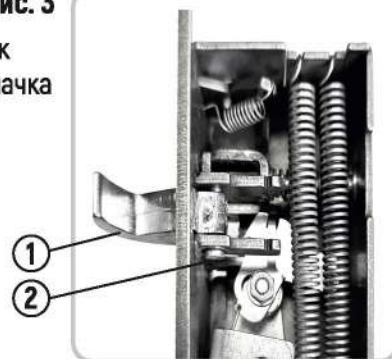


Рис. 4

- 1 - Фиксатор оси кулачка

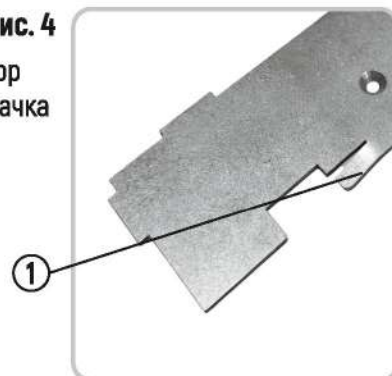


Рис. 5

- 1 - Кулачок
- 2 - Флажок



ПОЛИС
СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

www.sarvitek.ru

Изготовитель: ООО «НПФ Витек».

Россия, г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, 101

e-mail: info@sarvitek.com тел. 8 (8452) 399 300

Штамп ОТК

Дата продажи _____

Штамп продавца.